


모델명:HTC-0022

테스터기 일체형 랜툴

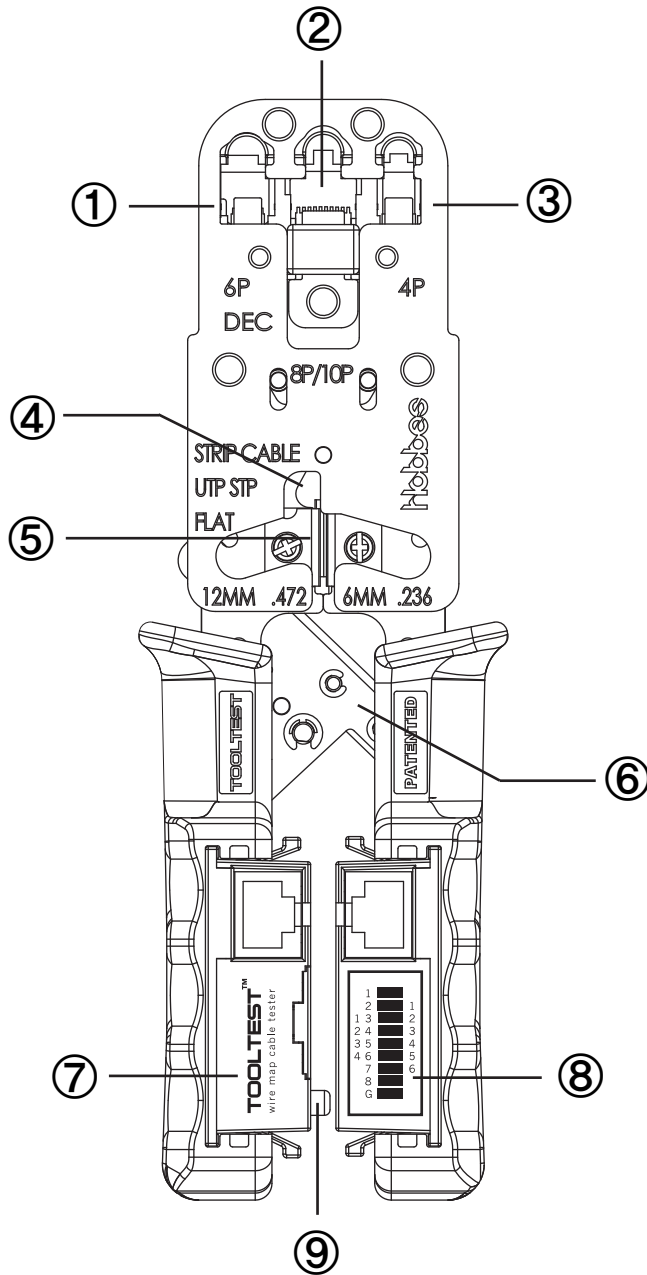

* 압착툴+케이블 테스터기 결합형 제품


* RJ11(6P4C), RJ12(6P6C),RJ25(4P4C)
RJ45(8P8C):CAT5/5E/6/STP 작업가능

※플러그 제조사에 따라 작업가능 여부의 차이가 있을 수 있습니다.


* 케이블 커팅 및 탈피기능 포함

- ①:RJ11(6P4C), RJ12(6P6C) 전용
- ②:RJ45(8P8C):CAT5/5E/6/STP 전용
- ③:RJ25(4P4C) 전용
- ④:UTP/STP 케이블 탈피용 칼날
- ⑤:FLAT 케이블 탈피용 칼날(전면부)
케이블 커팅용 칼날(후면부)
- ⑥:압착용 기어부
- ⑦:케이블 테스터기 로컬 유닛
- ⑧:케이블 테스터기 리모트 유닛
- ⑨:테스트 ON/OFF 버튼

〈로컬유닛〉

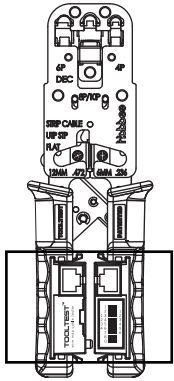


고정클립을 눌러 분리가능

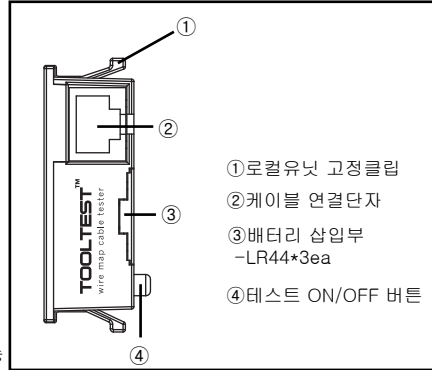

- ①로컬유닛 고정클립
- ②케이블 연결단자
- ③배터리 삽입부
-LR44*3ea
- ④테스트 ON/OFF 버튼

〈리모트유닛〉

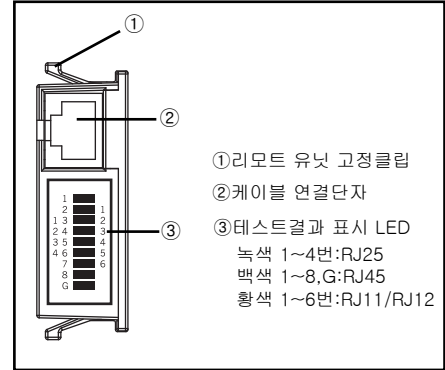

- ①리모트 유닛 고정클립
- ②케이블 연결단자
- ③테스트결과 표시 LED
녹색 1~4번:RJ25
백색 1~8,G:RJ45
황색 1~6번:RJ11/RJ12


〈테스터기 특징〉

- * 케이블의 단선,함선,배선오류 등을 LED를 통해 확인가능.
- * Wire MAP에 따른 순차적인 핀별 테스트
- * 싱글(1회) 또는 멀티(12회 연속) 테스트 가능.
- 싱글모드:버튼을 짧게 눌러 1~8번 핀별 테스트 1회 진행
- 멀티모드:버튼을 3초간 눌러 1~8번 핀별 테스트 12회 연속적 진행
- * 테스트후 자동 전원OFF 기능
- * 랜틀에서 분리하여 단독 사용가능
- * 건전지:DC4.5V (LR44 Type *3ea)

〈케이블 테스트 방법〉

- ①.LR44 규격(DC 1.5V) 배터리 3개를 메인유닛에 삽입합니다.
- ②.케이블 양쪽 플러그를 로컬,리모트 유닛에 각각 연결합니다.
- ③.로컬유닛의 테스트 버튼을 눌러 테스트를 진행합니다.
- ④.리모트 유닛의 LED를 통해 해당 케이블의 정상여부를 확인합니다.
- ⑤.테스트중에 테스트를 중단하시려면 테스트버튼을 누르시면 됩니다.
- ⑥.테스트 완료후 자동으로 전원이 OFF 됩니다.
- ⑦.배터리 전원부족시 첫 점등된 LED가 4번 깜빡입니다.


〈정상 케이블〉

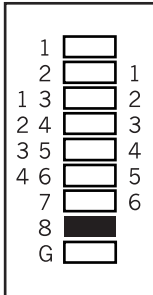

케이블 정상인 경우 1번부터 차례대로 LED가 점등됩니다.
(G는 접지처리된 경우만 점등)

예) 정상일경우:1-2-3-4-5-6-7-8-G
LED 표시 :1-2-3-4-5-6-7-8-G


〈5,6번 단선의 경우〉

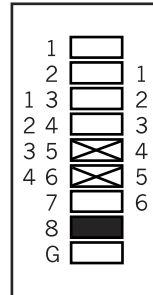

케이블 단선의 경우 단선된 5,6번의 LED는 점등되지 않습니다.
(G는 접지처리된 경우만 점등)

예) 정상일경우:1-2-3-4-5-6-7-8-G
LED 표시 :1-2-3-4-X-X-7-8-G


〈2,4번 합선의 경우〉

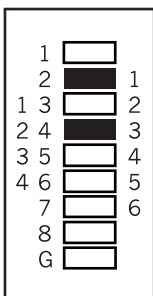

케이블 합선의 경우 합선된 2,4번의 LED가 동시에 점등됩니다.
(G는 접지처리된 경우만 점등)

예) 정상일경우:1-2-3-4-5-6-7-8-G
LED 표시 :1-2-3-4-5-6-7-8-G

〈선배열 오류의 경우〉

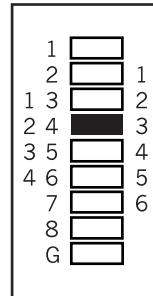

케이블이 연결된 순서대로 LED가 점등되므로 LED점등순서를 확인하여 선배열의 오류확인이 가능합니다.

예) 정상일 경우:1-2-3-4-5-6-7-8-G
잘못된 선배열 :6-8-7-4-5-3-2-1-G