



Multi-1/USB 설치 방법


1. USB 슬롯에 Multi-1/USB 를 꽂아 새 하드웨어가 검색되면 “목록 또는 특정 위치에서 설치”에 체크를 하고 “다음” 버튼을 누른다.

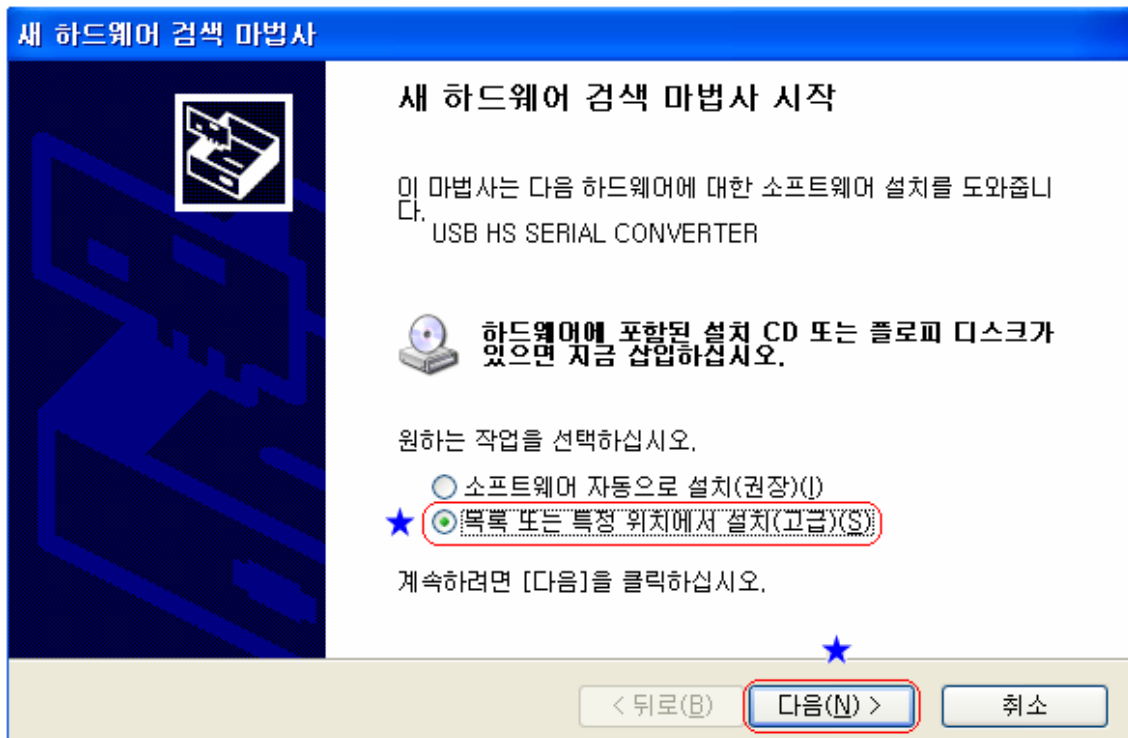


2. “이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색” 와 “검색할 때 다음 위치 포함” 두 곳에만 체크를 한 후, “찾아보기” 버튼을 눌러 드라이버 위치 정보를 직접 입력한다. 이 후 “다음” 버튼을 누른다.

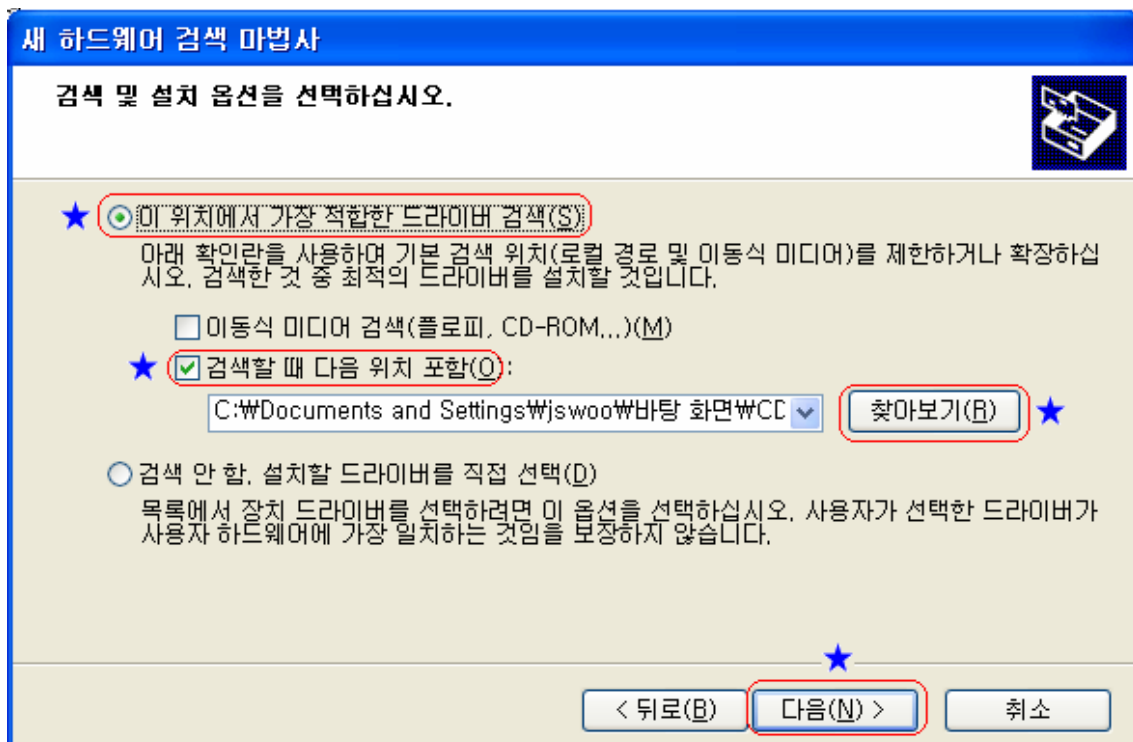


3. “마침” 버튼을 누른다.

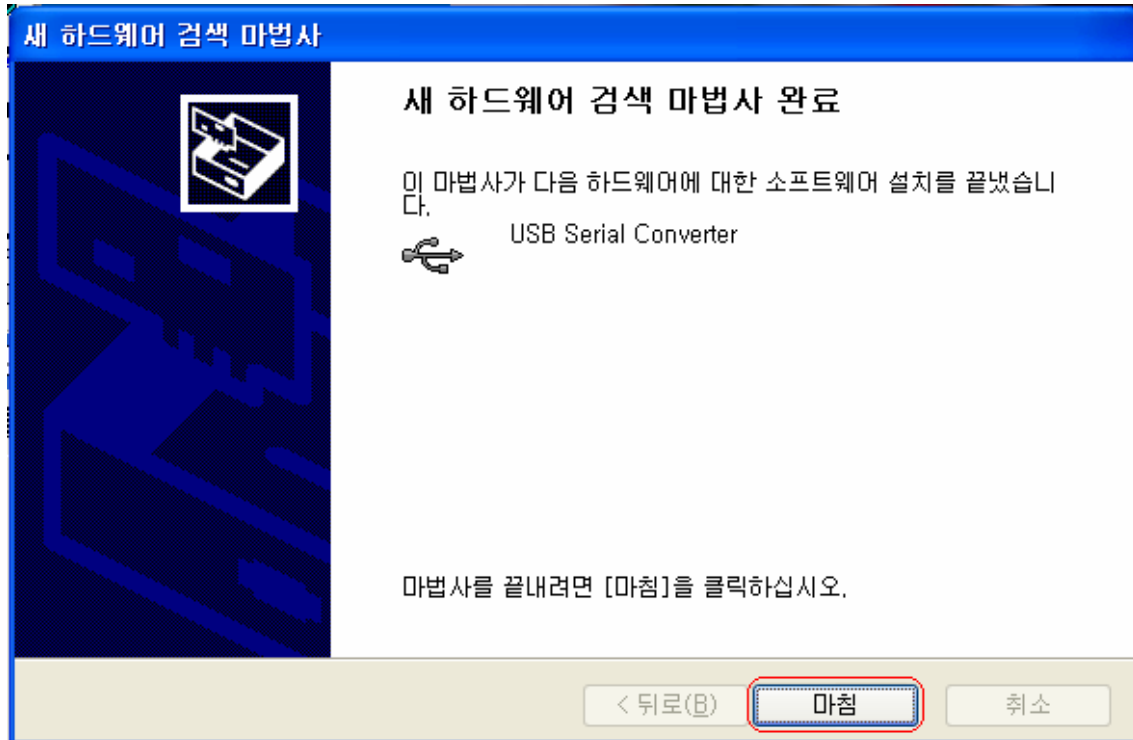


4. 다시 새 하드웨어가 검색되면 “목록 또는 특정 위치에서 설치”에 체크를 하고 “다음” 버튼을 누른다.

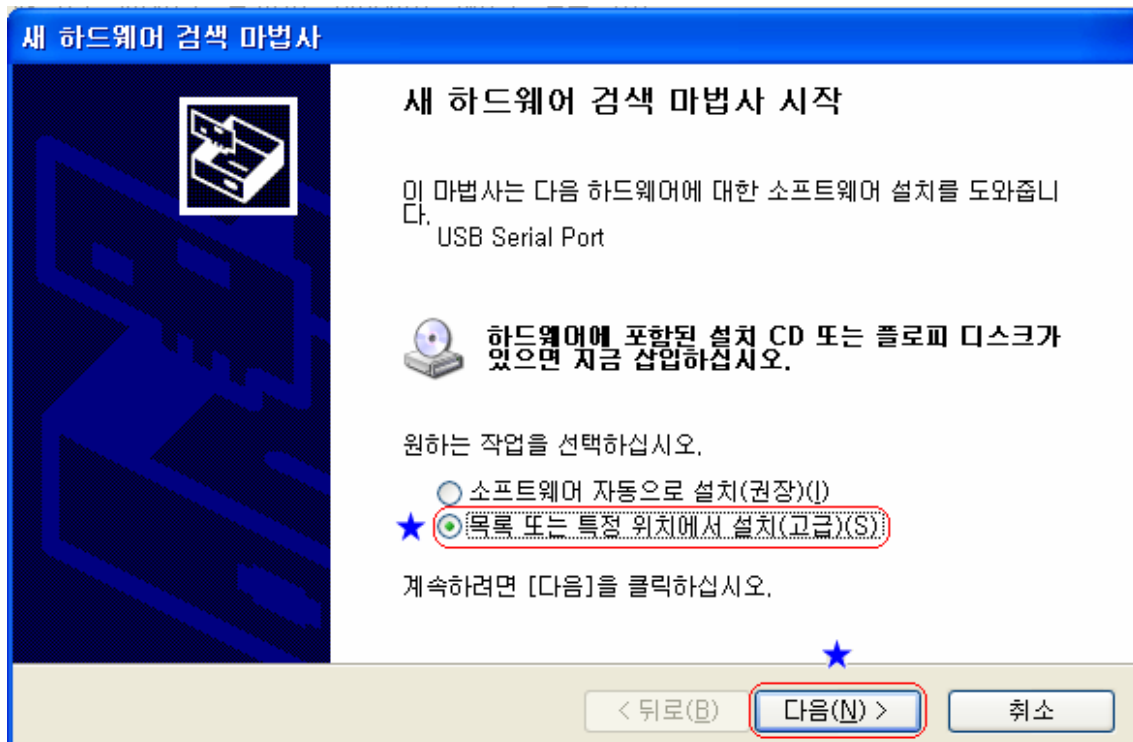

5. 다시 “이 위치에서 가장 적합한 드라이버 검색” 와 “검색할 때 다음 위치 포함” 두 곳에만 체크를 한 후, “찾아보기” 버튼을 눌러 드라이버 위치 정보를 직접 입력한다. 이 후 “다음” 버튼을 누른다.

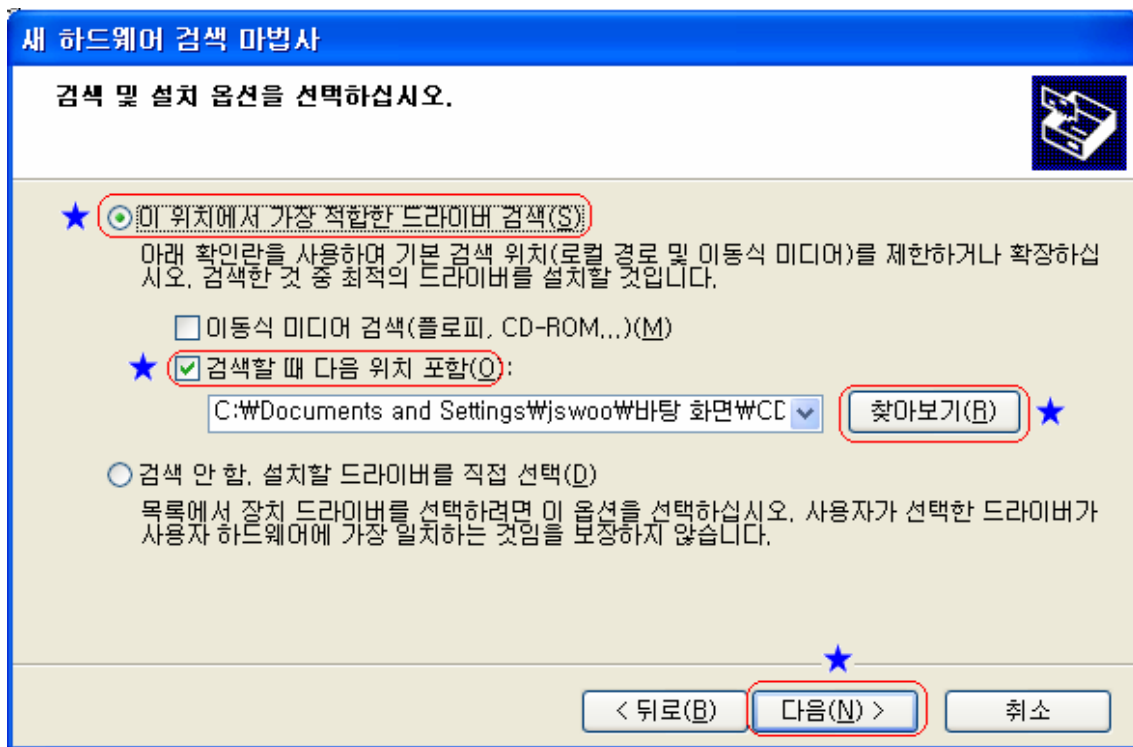

6. “마침” 버튼을 누르면 설치를 정상적으로 완료된다.

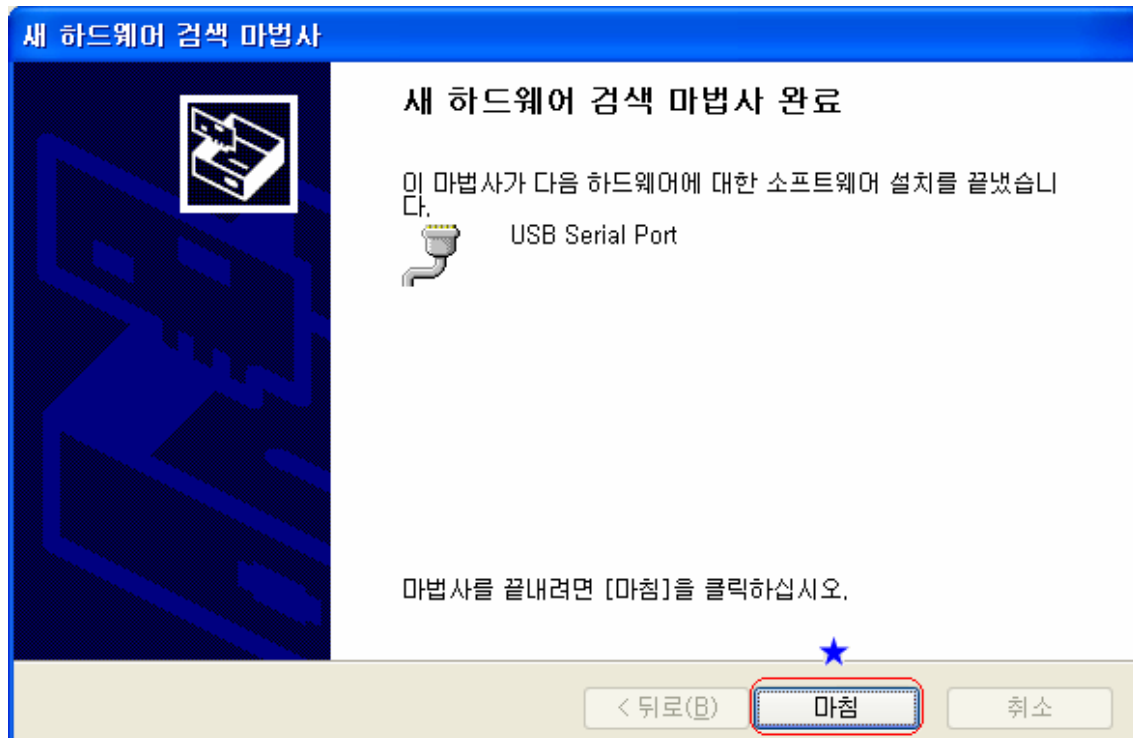

* 설치된 포트의 번호는 장치 관리자를 통해 확인하신 후 사용하실 수 있습니다.

